

## Utilizare corectă, garanție

Distrugătorul este realizat exclusiv pentru distrugerea hârtiei. În funcție de model și tipul de tăiere, poate distruge următoarele materiale:

| Dimensiunea particulei (mm) | 3.9 | 5.8 | 1.9x15 | 4.5x30 |
|-----------------------------|-----|-----|--------|--------|
| Cărți de credit             | •   | •   | •      | •      |
| CD-uri                      | •   | •   |        | •      |

Mecanismul său solid nu este afectat de distrugerea agrafelor sau a capselor.

Perioada de garanție a distrugătorului este de 1 an. Această garanție exclude defecțiunile cauzate de utilizarea defectuoasă a produsului sau de către o terță persoană.

Numai la distrugătoare cu nivel de securitate 6 (1 x 5 mm) hartia sa nu aiba agrafe sau capse.

## Instrucțiuni de utilizare

Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de utilizarea distrugătorului. Păstrați aceste informații pentru o utilizare viitoare.

Respectați toate instrucțiunile indicate pe produs.



### **Risc de accident!**

- Nu introduceți niciodată mâna, degetele sau orice alt obiect străin în falia de acces a hârtiei



### **Risc de accidente prin tragerea în interior !**

- Aveți grijă să nu vă prindeți părul (în cazul în care acesta este lung) sau alte articole de îmbrăcăminte care atârnă : cravată, șireturi, bijuterii, eșarfe etc. în dispozitivul de introducere al hârtiei.




### **Risc de accidente datorate așchiilor rezultate în urma distrugerii CD-urilor!**

- Introduceți CD-urile în distrugător doar prin intermediul dispozitivului de siguranță special.



Nu lăsați distrugătorul la îndemâna copiilor. Nu lăsați aparatul în funcțiune nesupravegheat.

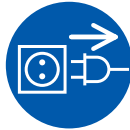

Opriți aparatul și întrerupeți alimentarea cu energie electrică în cazul în care nu funcționează corespunzător, îi modificați poziția sa sau îl curățați.



Eventualele reparații pot fi realizate doar de către producător sau de către partenerii autorizați HSM.

- Asigurați-vă că există acces ușor la sursa de alimentare cu energie electrică.
- Înainte de a introduce aparatul în priză verificați ca voltajul și frecvența energiei electrice furnizate să fie compatibile cu cerințele produsului.
- Aparatul nu trebuie așezat lângă o sursă de căldură. Nu acoperiți fanțele de ventilare și lăsați un spațiu de minim 5 cm între aparat și perete.
- Nu vărsați lichide pe sau în distrugător.



- Înainte de a folosi distrugătorul deschideți ușa și îndepărtați cele 3 suruburi plasate sub unitatea de tăiere

**Componente**




- 1 Fanta introducere CD-uri sau carti de credit (optional)
- 2 Instructiuni de folosire
- 3 Fanta introducere hartie
- 4 Element de siguranta
- 5 Display unitate operare
- 6 Container pentru manual de instructiuni si ulei
- 7 Container pentru reziduuri CD-uri si carti de credit (optional)
- 8 Dispozitiv pentru alimentare cu ulei (numai pentru modelele cross cut)



**Elemente de operare și afișare**



Buton mod reversibil

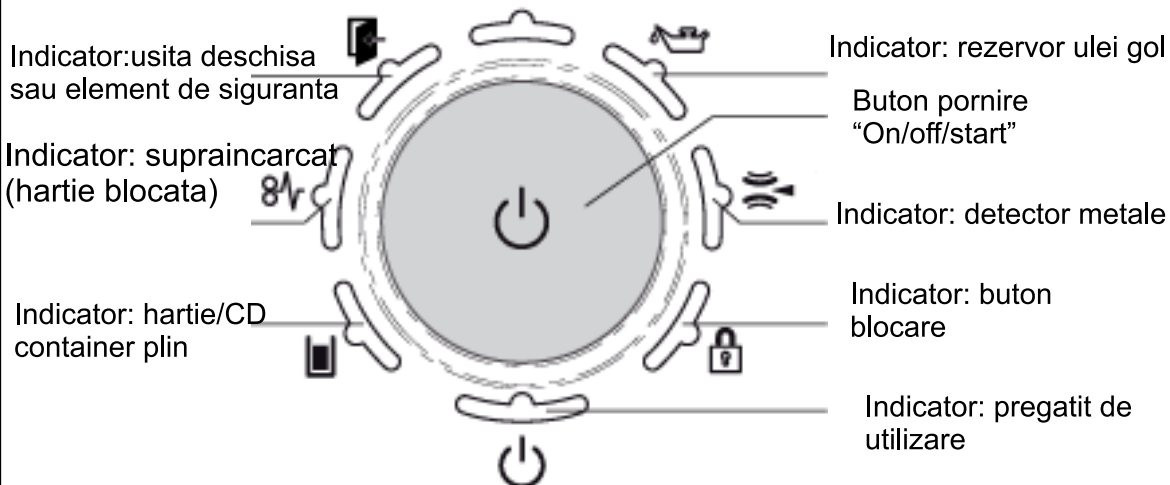

### Pornirea distrugătorului

- Apăsați butonul de pornire.
- Indicatorul "Pregătit de utilizare" se va aprinde.

### Distrugerea documentelor

- În momentul în care introduceți documentul în fanta aparatului acesta va începe să îl distrugă automat.
- La 3 secunde după finalizarea distrugerii documentului, dispozitivul de tăiere se oprește automat și aparatul intră în stare de stand-by.

Nota: Nu introduceți hârtie în fanta pentru CD-uri.

### Distrugerea CD-urilor, carti de credit si dischete

Verificați dacă distrugătorul este certificat pentru a distruge și astfel de materiale (vezi instrucțiuni de folosire).

Pentru distrugătoare cu fanta separată pentru CD-uri (optional) puneți materialul pe care doriți să îl distrugeți în această fanta. Va protejează de aschii.

### Oprirea distrugătorului

- Apăsați butonul de pornire.
- Indicatorul "Pregătit de utilizare" se va stinge.

### Programe de funcționare:

#### • Programul scurt 10 secunde

Aplicare: distrugerea documentelor, cărților de credit și diverselor fragmente de hârtie.

Funcționare: unitatea de distrugere funcționează pentru aproximativ 10 secunde după care se oprește automat.

Mod de selectare: apăsați butonul de pornire pentru 2 secunde.

Oprire: apăsați butonul pornire.

#### • Programul funcționare permanentă

Aplicare: distrugerea CD-urilor sau a unor cantități mai mari de documente.

Funcționare: unitatea de tăiere funcționează fără oprire. Dacă distrugătorul nu este alimentat 2 minute, dispozitivul de tăiere se oprește automat și aparatul intră în stand-by.

Mod de selectare: apăsați butonul de pornire pentru 4 secunde.

Oprire: apăsați butonul pornire.

#### • Programul stand-by








Funcționare: la 2 minute după încheierea sesiunii de lucru, aparatul intră în stand-by, indicatorul "Pregătit de utilizare" se aprinde intermitent. În momentul introducerii unui document în fanta aparatului acesta este distrus automat.



#### • Programul oprire automată

Funcționare: dacă aparatul nu este folosit deloc într-un interval de 4 ore acesta se oprește automat pentru a evita consumul de energie electrică.

Pornire: apăsați butonul de pornire

**Disfuncționalități**

| Display   | Problemă                                   | Măsură   |
|---|--|--|
|    | Hârtie blocată                             | <p>Ați introdus documente prea voluminoase</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acționați modul de funcționare înapoi pentru câteva secunde astfel încât hârtia să fie eliminată din unitatea de tăiere.</li> <li>• Împărțiți documentul în secțiuni mai mici.</li> </ul> <p><b>Notă:</b><br/>Acest indicator se aprinde și în cazul în care motorul este supraîncălzit. În acest caz, lăsați distrugătorul să se răcească timp de 20 de minute.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p><b>Nota:</b> Acest indicator se aprinde si cand motorul este supra-incarcat. In acest caz, lasati distrugatorul sa se raceasca timp de 20 minute inainte sa il folositi din nou.</p> |
|   | Hartie si CD-uri incarcate in acelasi timp | Distrugeti hartia si CD-urile/cartile de credit separat.   |
|  | Container reziduuri plin                   | <p>Goliți containerul distrugătorului.</p> <p><b>Notă:</b><br/>Dacă apăsați butonul “reverse” înaintea îndepărtării containerului o parte din reziduuri vor fi împinse înapoi în unitatea de tăiere</p>  |
|   | Container cd plin                          | Goliti containerul.  |
|  | Container deschis                          | Introduceți containerul în mod corect.   |
|  | Rezervor ulei gol                          | <p>Alimentați rezervorul cu ulei. Folositi numai ulei special HSM. Volum rezervor: 250 ml</p> <p>Apasati butonul de siguranta si ridicati clapa. Deschiderea pentru ulei este in dreapta. Puteti alimenta cu ulei ori prin deschiderea mica 1 (scoateti butonul galben) sau prin deschiderea normala 2 (desurubati capacul rosu).</p> <div style="text-align: center;">  </div>   |

| Display   | Problemă                       | Măsura  |
|---|--------------------------------|---|
|  | Hartie cu capsă                | Apasati butonul reversibil si scoateti hartia din fanta.<br>Scoateti capsă si introduceti hartia in fanta.  |
| Display   | Problemă                       | Activare/Dezactivare  |
|  | Butonul inchidere este activat | Pentru activare sau dezactivare buton inchidere<br>Tineti apasat buton reversibil<br>Apasati butonul de on/off<br>Eliberati butonul on/off si apoi butonul reversibil |

**Note:****Revers manual**

Daca apasati butonul reversibil, distrugatorul functioneaza in mod revers si se opreste dupa 2 secunde. Pentru revers manual, eliberati butonul si apasati din nou.

Daca distrugatorul este in functiune, apasarea butonului il trece imediat in modul revers.

**Containerul cu reziduuri**

Daca sunt pline ambele containere, si de hartie si de CD, distrugatorul se opreste. Numarul de CD-uri si carti de credit introduse pentru distrugere este inregistrat. Dupa 30 de CD-uri sau carti de credit distruse, distrugatorul se opreste.

Inregistrarea se reseteaza automat, daca containerul este deschis mai mult de 5 secunde. In plus, un led se aprinde pentru blocaje in canalul de material.

**Alimentare automata cu ulei**

Dispozitivele de taiere sunt unse cu ulei la 1.5 secunde dupa:

- ce unitatea de taiere a functionat 200 de secunde (adica 50 de coli distruse)
  - dupa ce butonul revers a fost apasat si distrugatorul continua sa functioneze
- Semnalul "rezervor ulei gol" se dezactiveaza automat dupa ce rezervorul este alimentat. Distrugatorul ramane operational chiar daca rezervorul este gol.

**Detector metale (optional)**

Pentru a preveni defectarea distrugatorului cu agrafe, acesta este echipat cu un sistem de detectare metale.

## Curățare și întreținere

Opriți aparatul și întrerupeți alimentarea cu energie electrică. Pentru curățare utilizați o cârpă moale și soluție de apă și săpun. Atenție! Apa nu trebuie să intre în aparat.

**Verificați funcționarea corespunzătoare a contactului dintre container și aparat.**

**ATENȚIE!**

Dacă operațiunea de mai jos nu poate fi realizată opriți distrugătorul și contactați service-ul autorizat.

- Introduceți aparatul în priză și apăsați butonul de pornire.
- Introduceți o coală de hârtie în aparat, timp în care aplecați containerul.
- Unitatea de tăiere trebuie să se oprească automat, iar indicatorul "container deschis" să se aprindă.
- Reintroduceți containerul în poziția corectă.
- Unitatea de tăiere nu trebuie să își reia activitatea.
- Retrageți hârtia din fanta aparatului.
- Închideți și reporniți aparatul.
- Aparatul ar trebui să pornească în momentul în care hârtia este introdusă în unitatea de tăiere.

## Date tehnice

| Tip tăiere                         | Fâșie                                      |                    |                    | Particulă          |                    |        |
|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| Dimensiune particulă (mm)          | 5.8  | 3.9                | 4.5 x 30           | 1.9 x 15           | 1 x 5              |        |
| Nivel securitate DIN 32757 - 1     | 2  | 2                  | 3                  | 4                  | Level 6*           |        |
| Capacitate de tăiere (nr. pag.) A4 | 70 g/m <sup>2</sup><br>80 g/m <sup>2</sup> | 31 - 33<br>27 - 29 | 25 - 27<br>22 - 24 | 20 - 22<br>17 - 19 | 13 - 15<br>11 - 13 | 9<br>7 |
| Greutate                           | 64 kg                                      |                    |                    | 68 kg              |                    |        |
| Viteză de tăiere                   | 90 mm/s                                    |                    |                    | 100 mm/s           |                    |        |
| Lățimea fantei de acces            | 330 mm                                     |                    |                    |                    |                    |        |
| Putere motor                       | 230 V, 50 Hz                               |                    |                    |                    |                    |        |
| Consum de energie                  | 1.800 W                                    |                    |                    |                    |                    |        |
| Dimensiuni L x l x h (mm)          | 580 x 550 x 936                            |                    |                    |                    |                    |        |
| Volum container                    | 145 litri                                  |                    |                    |                    |                    |        |
| Intensitate zgomot produs          | 59 x 59 dB(A) / 60 - 61 dB(A)              |                    |                    |                    |                    |        |