



SET PICIORUSE OPTIONALE PENTRU MASINA DE CUSUT

Acest set contine urmatoarele picioruse:



Piciorus de surfilare



Piciorus de cusatura invizibila



Piciorus intoarcere tiv



Piciorus cusatura satinata



Piciorus stopare



Piciorus cusut snur



Piciorus fermoar ascuns (invizibil)

Pentru folosirea mai usoara, aveti mai jos cum sa folositi fiecare piciorus:



Piciorusul de surfilare:

Surfilarea este cusatura care se face pe marginea materialului, cu scopul de a opri destramarea tesaturii. Pentru a folosi acest piciorus, masina de cusut trebuie setata dupa cum urmeaza:

Cusatura: zig-zag – cel mai lat - la selectarea unui zig-zag mai ingust exista posibilitatea sa spargeti acul.

Pas (lungimea cusaturii): reglabil in functie de grosimea tesaturii sau gradul de destramare. Daca avem un material care nu se destrama mult (stofa) putem sa alegem un pas mai mare. Daca avem un material care se destrama mult (panza, tricot) alegem un pas mai mic.

In general se surfileaza cu un pas intre 3 si 1.


Piciorusul are o lamela din metal negru care tine marginea materialului. Unde bate acul, exista o sarmulita, ea va da largime atei astfel incat materialul sa nu se increteasca.

In functie de tipul de material pe care il surfilam, trebuie sa folosim ace corespunzatoare.




Piciorusul de cusatura invizibila


Cusatura invizibila este cea de la pantalonii de stofa, in partea de jos. Aceasta cusatura nu se vede pe fata materialului, dar pe spatele materialului exista.

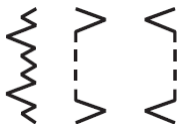

Pas (lungimea cusaturii): in general se alege un pas mare, chiar maxim. Astfel masina de cusut va impunge rar in material.

Selectorul de latime al cusaturii (daca masina dumneavoastra este dotata cu asa ceva) reglati-l in functie de materialul ales. In general o cusatura mai ingusta este aleasa pentru un material subtire si o cusatura mai lata pentru un material mai gros. Incercati pe o bucata de material pentru a fi sigur ca ati ales corespunzator.


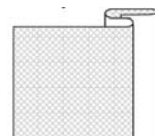




Piciorusul pentru intoarcere tiv

La începutul tivului, pliați de două ori sub margine aproximativ 3mm și trageți 4 sau 5 cusături de siguranță. Dați firul ușor în spate. Introduceți acul în material, coborâți piciorușul și ghidați pliseul prin fanta piciorușului.



Trageți ușor marginea materialului înspre dumneavoastră și coborâți piciorușul. Începeți coaserea, ghidând materialul prin fantă, ridicându-l și ținându-l ușor în stânga.

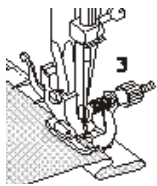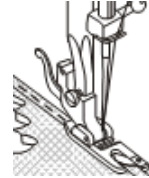

Piciorusul pentru tiv invizibil


Tivul invizibil: Îndoiti tivul la latimea dorita si calcati-l. Repliativ tivul contra fetei materialului, astfel ca marginea superioara a tivului sa depaseasca cu cca. 7 mm fata tesaturii. Puneti lucrul sub piciorus. Rotiti volantul spre inainte pana cand acul vine in pozitia stanga extrema.

Acul nu trebuie sa intepe decat pe marginea pliului. In caz contrar modificati pozitia lucrului. Coaseti incet si ghidati cu atentie lucrul, pentru ca pozitia sa sa nu se modifice. Dupa ce ati terminat depliativ materialul si presati.

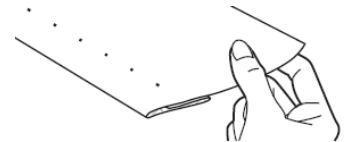

Piciorusul de stopare

Folositi cusatura dreapta centrata, pas 0. Montati placuta de stopare. Desfaceti suportul piciorusului universal, si montati piciorusul de stopare. Acest piciorus poate executa atat stopare cat si broderie libera.

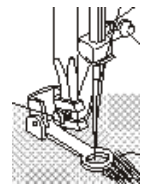


Piciorusul de cusut snur

Pentru articole decorative, perne, fețe de masă, etc. Puteți alege între diferite tipuri de cusături precum zig-zag, triplu zig-zag sau cusături decorative. Introduceți șnurul între arcul ce acoperă canelura și picioruș.

Șnurul trebuie introdus în canelură.

Se pot coase unul, două sau trei șnururi. Adaptați lățimea pasului în funcție de numărul de șnururi și de tipul de cusătură aleasă.

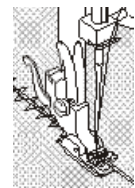

Piciorusul de fermoar ascuns (invizibil)

Pentru a coase un fermoar ascuns, acesta trebuie asezat ca un fermoar normal, fata materialului si fata fermoarului fata in fata. Zimtii fermoarului intra in santurile de pe spatele piciorusului.